

BATTERY REPLACEMENT

For longer life use only alkaline batteries. Requires 3 AA alkaline batteries. Toy uses 3 replaceable AA (LR6) alkaline batteries. Replace batteries when sounds become garbled or faint. To replace batteries, use a Phillips head screwdriver (not included) to open battery door. Remove and set aside. Insert 3 replaceable AA or LR6 alkaline batteries as shown. Use either AA or LR6 alkaline batteries or equivalent. Replace battery cover and screw closed.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Para una mayor duración, usar solo pilas alcalinas. Funciona con 3 pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V (no incluidas). El juguete funciona con 3 pilas alcalinas desechables "AA" (LR6) x 1,5V. Sustituir las pilas cuando los sonidos se oigan distorsionados o débiles. Para sustituir las pilas, usar un destornillador de estrella (no incluido) para abrir la tapa del compartimiento de pilas. Retirar la tapa. Introducir 3 pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V tal como se muestra. Usar pilas alcalinas AA (LR6) o equivalentes. Cerrar la tapa del compartimiento de pilas y apretar el tornillo.

REEMPLACEMENT DES PILES

Utiliser uniquement des piles alcalines car elles durent plus longtemps. Fonctionne avec 3 piles alcalines AA (LR6). Le jouet fonctionne avec 3 piles alcalines AA (LR6) remplaçables. Remplacer les piles lorsque les sons deviennent faibles ou inaudibles. Pour remplacer les piles, dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni). Retirer le couvercle et le mettre de côté. Insérer 3 piles alcalines AA (LR6) remplaçables, comme illustré. Utiliser des piles alcalines AA (LR6) ou de type équivalent. Remettre le couvercle et le revisser.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

Para prolongar a utilização, use apenas pilhas alcalinas. Requer o uso de 3 pilhas alcalinas AA. Este brinquedo utiliza 3 pilhas alcalinas AA (LR6) substituíveis. Troque as pilhas se o som estiver distorcido ou fraco. Para trocar as pilhas, utilize uma chave de fenda Phillips (não incluída) para abrir a tampa do compartimento de pilhas. Remova as pilhas gastas e deixe-as de lado. Coloque as 3 pilhas alcalinas AA ou LR6 substituíveis, como mostrado. Utilize pilhas alcalinas AA ou LR6 ou equivalentes. Recoloque a tampa do compartimento de pilhas e aperte o parafuso.

For product sold in USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

For product sold in Canada

Pour les produits vendus au Canada

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003.

CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA. (VALID FOR CANADA ONLY • VALABLE AU CANADA SEULEMENT)

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:

- (1) Il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.

This is a battery-operated product.

Battery Safety Information, WEEE Logo with 2002/96/EC and Recycle Information Flyer is required to be placed inside the packaging.

16L 00001-2908G1

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES MODE D'EMPLOI INSTRUÇÕES


3+



M8416-0824

M8417

CONTENTS CONTENIDO CONTENU CONTEÚDO

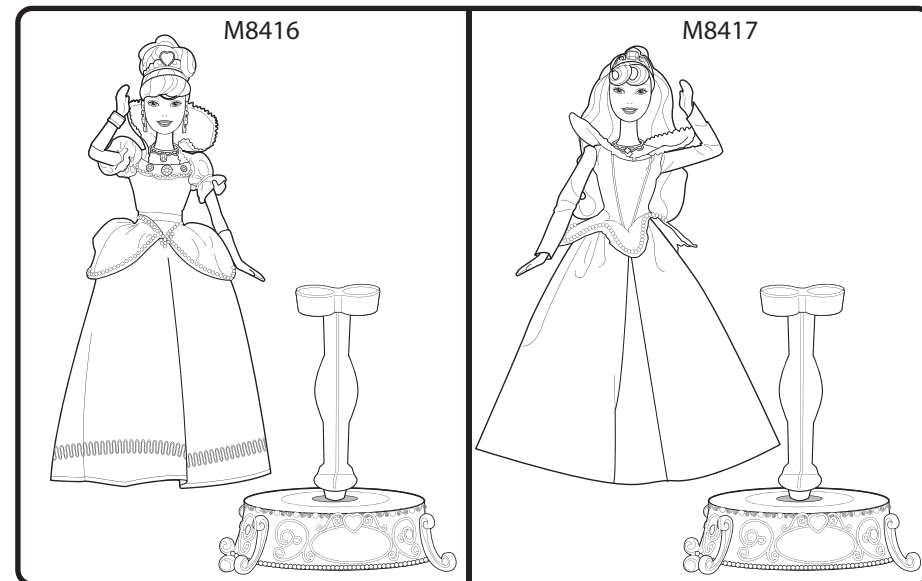

Dolls cannot stand alone.

Each doll sold separately, subject to availability.

Las muñecas no pueden tenerse en pie por sí solas. Cada muñeca se vende por separado y está sujeta a disponibilidad.

Les poupées ne peuvent pas tenir debout toutes seules. Chaque poupée est vendue séparément. Certains produits peuvent ne pas être commercialisés.

As bonecas não ficam de pé sozinhas. Cada uma é vendida separadamente, sujeita à disponibilidade.

Batteries included are for demonstration purposes only. Replace with 3 AA (LR6) alkaline batteries. For longer life use only alkaline batteries.

Las pilas incluidas son solo a efectos de demostración. Sustitúyelas por 3 pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V. LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. Para una mayor duración, usar solo pilas alcalinas.

Les piles incluses servent uniquement à la démonstration du produit. Les remplacer par 3 piles alcalines AA (LR6). Utiliser seulement des piles alcalines pour une durée plus longue.

As pilhas incluídas destinam-se apenas para fins de demonstração. Coloque e pilhas alcalinas AA (LR6). Para prolongar a utilização, use apenas pilhas alcalinas.

Please remove everything from the package and compare to the contents shown here. If any items are missing, please contact your local Mattel office. Keep these instructions for future reference as they contain important information.

Sacar todo del empaque y comparar las piezas al contenido mostrado aquí. Si falta alguna pieza, contactarse con la oficina Mattel más próxima a su localidad. Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.

Retirer tous les éléments de l'emballage et les comparer au contenu illustré ci-contre. Si il manque une pièce, prière de communiquer avec le Service à la clientèle de Mattel. Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

Por favor, remova todo o conteúdo da embalagem e compare com os itens aqui apresentados. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Mattel (Brasil: 0800-550780). Guarde estas instruções para futuras referências, pois elas contêm informações importantes.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

ADVERTENCIA:
PUEDE CAUSAR ASFIXIA. No recomendable para menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que podrían provocar asfixia en caso de ser ingeridas por el niño/a.

ATTENTION:
NE CONVIENT PAS aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments détachables susceptibles d'être avalés.

ATENÇÃO:
Não é indicado para crianças com menos de 36 meses por conter peças pequenas capazes de criar risco de asfixia.

Need Assistance? In the US and Canada, service.mattel.com or 1-800-524-8697, M-F 9AM - 7PM or Sat. 11AM - 5PM ET.
Besoin d'aide? Au Canada et aux États-Unis, visitez le site service.mattel.com ou composez le 1 800 524-8697, du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h, HNE.
¿Necesita ayuda? En los EE.UU. y Canadá, service.mattel.com o bien 1-800-524-8697, L-V 9 a.m. - 7 p.m., huso horario del Este.
En México: 59-05-51-00. Ext. 5206 ó 01 800 463 59 89, L-V 8 a.m. - 4 p.m.

? SERVICE.MATTEL.COM

Mattel, Inc., 333 Continental Blvd., El Segundo, CA 90245 U.S.A.
Consumer Relations 1 (800) 524-8697. • Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at 1-800-524-8697. • Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria. 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. • Mattel East Asia Ltd., Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. • Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd.(993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Tel:03-78803817,

Fax:03-78803867. • Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V.R.F.C, Insurgentes Sur # 3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F.R.F.C. MME-920701-NB3. 59-05-51-00. Ext. 5206 ó -01-800-463 59-89. • Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. • Mattel de Venezuela, C.A. RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071. • Mattel Argentina S.A., Curupayti 1186, (1607) - Villa Adelina, Buenos Aires. • Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá. • Importado por : Mattel do Brasil Ltda. - CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av. Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar - SP - Brasil Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com.

How to open package. Cómo abrir el empaque.



Comment ouvrir l'emballage. Como abrir a embalagem.

1. On bottom, turn key locks 90°.
2. Press down on the plastic near the key locks, and unsnap the doll's base.
3. On the top of the package, remove the plastic lid.
4. Detach the perforated plastic around the top and pull out the doll.
5. Using a Phillips screwdriver (not included), take out the screw at the top. Discard the perforated plastic.

1. Girar las llaves 90° en la parte de abajo.
2. Presionar el plástico cerca de las llaves y desajustar la base de la muñeca.
3. Retirar la tapa de plástico de la parte de arriba del empaque.
4. Retirar el plástico perforado alrededor de la parte de arriba y sacar la muñeca.
5. Retirar el tornillo de la parte de arriba usando un destornillador de estrella (no incluido). Descartar el plástico perforado.



1. Sous l'emballage, tourner les clés de blocage à 90°.
2. Appuyer sur le plastique près des clés de blocage, et détacher la base de la poupée.
3. Retirer le couvercle de plastique situé sur le dessus de l'emballage.
4. Enlever le plastique perforé situé sur le dessus et retirer la poupée.
5. À l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni), retirer la vis. Jeter le plastique perforé.

1. Na parte de baixo, gire as chaves de trava 90°.
2. Aperte o plástico perto da trava e abra a base da boneca.
3. No topo da embalagem, remova a tampa plástica.
4. Retire o plástico perfurado e retire a boneca.
5. Com uma chave de fenda Phillips (não incluída), retire o parafuso do topo. Descarte o plástico.

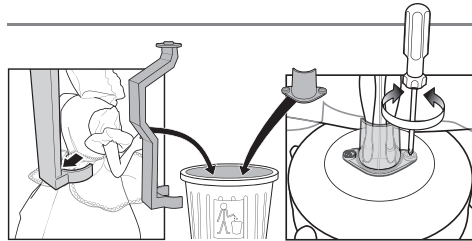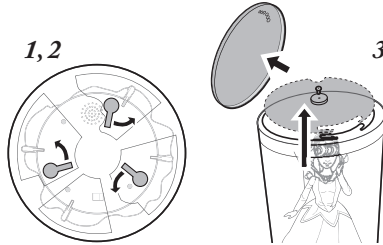

GETTING READY PREPARACIÓN

AVANT DE COMMENCER MONTAGEM

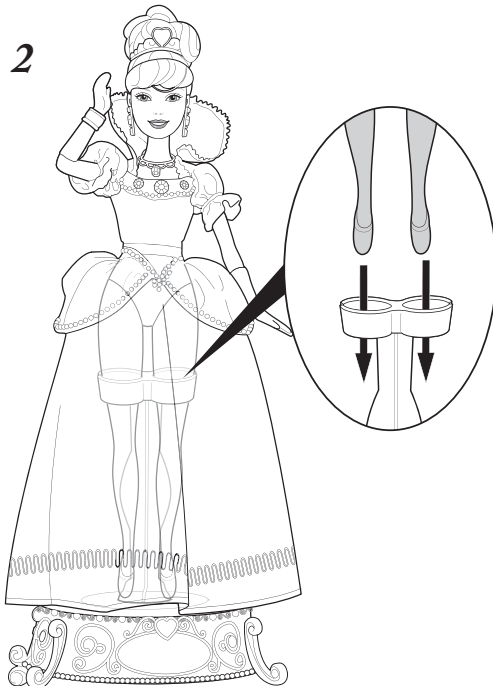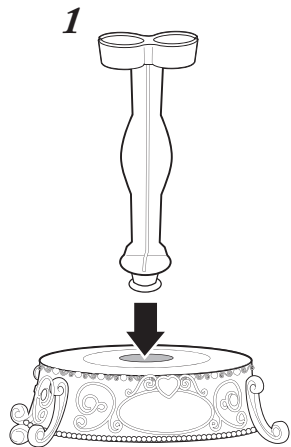

LET'S PLAY! ¡A JUGAR!

JOUONS! VAMOS BRINCAR!

